


クイックスタートガイド

—はじめにお読みください—

ステップ
1

付属品の確認をおこないましょう


梱包箱を開梱いたしましたら、付属品の確認をおこないましょう。
万一、付属品の不足や不良がありましたら、お手数ですがソーテックテクニカル
サポートセンタまでご連絡ください。（付属の「サポートのご案内」をご覧ください）

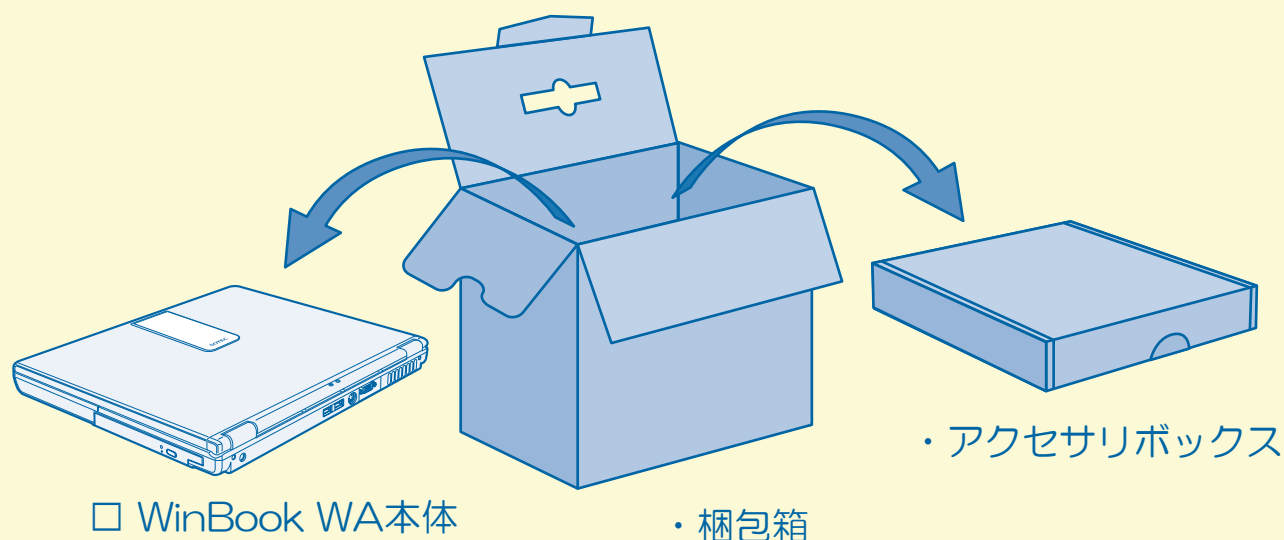


保証書袋に
同封されて
います。

□ SOTEC CF CARD申込書
保証書(保証期間12ヶ月間)


アクセサリボックス

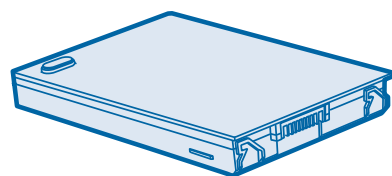

□ バッテリーパック

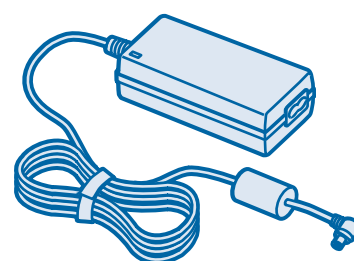

□ ACアダプタ

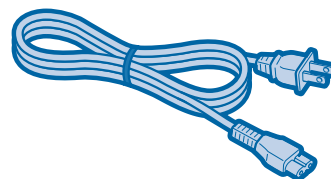

□ 電源ケーブル

□ モジュラーケーブル
(電話ケーブル)マニュアル
冊子等

- ユーザーズガイド
- サポートのご案内
- Windows XP ファーストステップガイド（マイクロソフト製）

シート・
カタログ

登録はがき

- クイックスタートガイド（本書）
- ソフトウェアセットアップガイド
- WinDVD™5の使い方
- アイフォアの登録はがき
- 各種インターネットサービスプロバイダカタログ
- その他、お知らせが付属する場合があります。



パッケージ

WA2220C4Bのみ付属

- Microsoft®Office Personal Edition 2003/パック
 - ・ 取り扱い説明書
 - ・ CD-ROM
- その他、お知らせが付属する場合があります。


ステップ
2

パソコンを使える状態にしましょう

必要な機器を接続しましょう。スキャナやプリンタなど、すでに周辺機器をお持ちの場合でも、
Windows XPのセットアップが終了するまでは接続しないでください。


バッテリーパックを取り付けます。

1 ディスプレイカバーを閉じ、本体を裏返して静かに置きます。

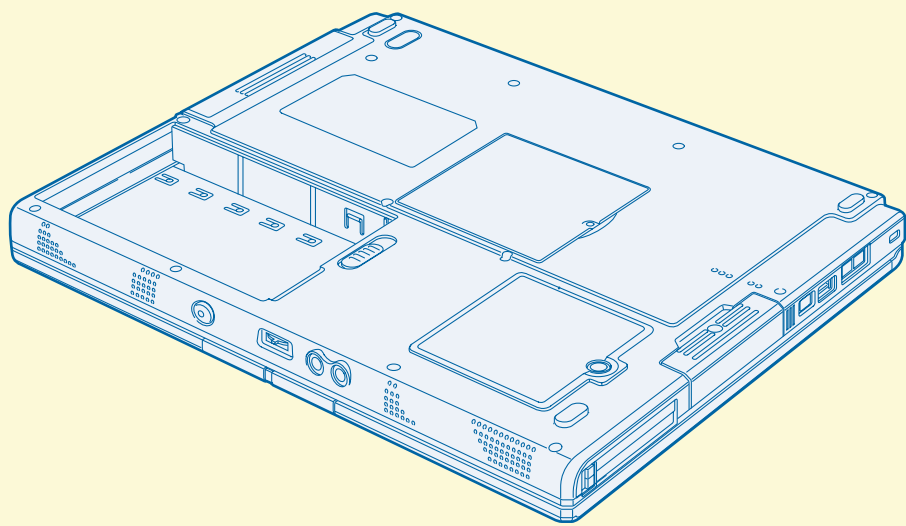


2 バッテリーパックを矢印の方向に動かしながら取り付けます。

バッテリーパック

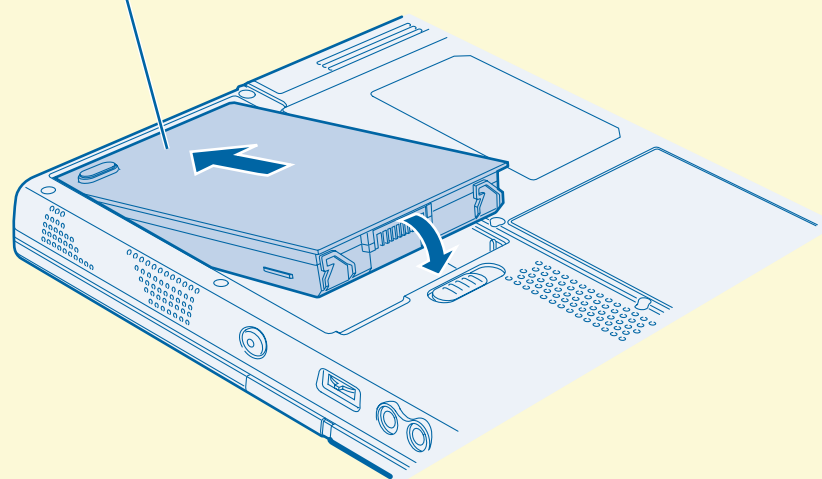

電源アダプタを接続します。

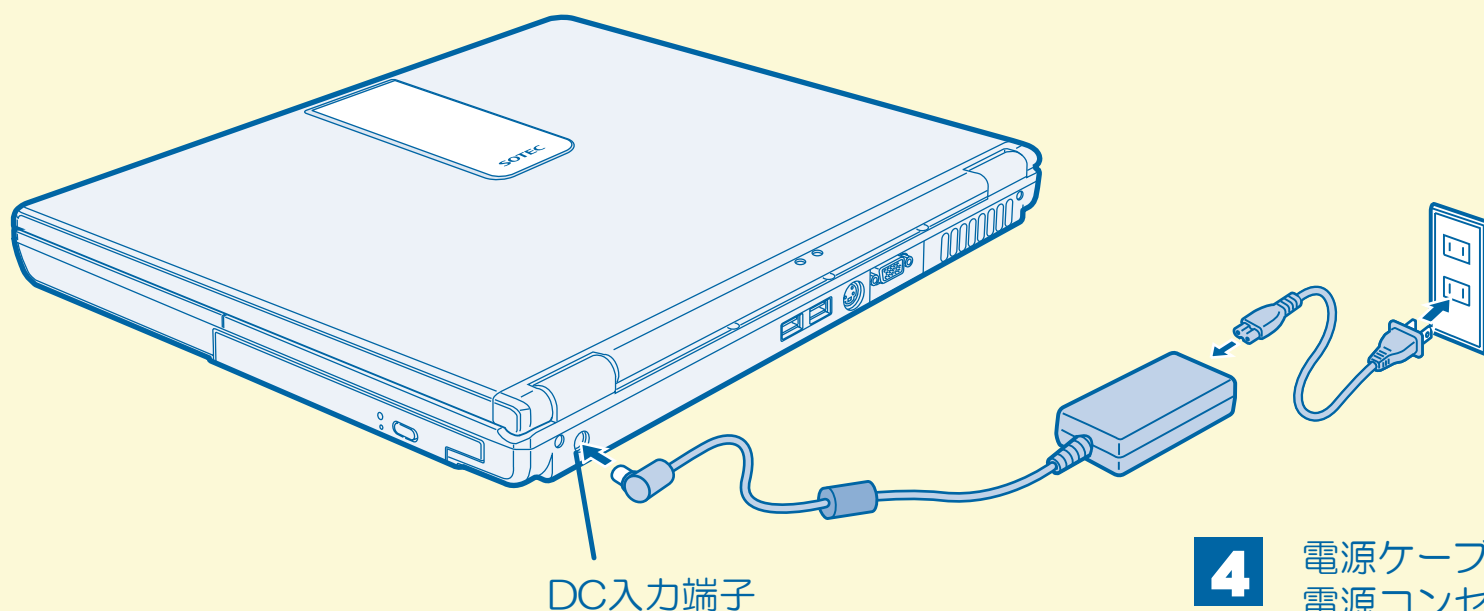3 ACアダプタのプラグを
本体のDC入力端子に
差し込みます。4 電源ケーブルをACアダプタと
電源コンセントに接続します。

ステップ
3


本製品には、リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMは付属されておりません。もしものために Windowsを使い始める前に、必ずリカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMを作成しましょう。

・市販のCD-Rメディア（650MBまたは700MB）：6枚

※ ボールペンなど先の尖ったペンでCDレーベル面に文字を書くとCD-Rが破損してしまう恐れがあります。使用しないでください。

Recovery Disc Making Softwareは、工場出荷時にDドライブのハードディスク領域に格納したイメージデータを、CD-Rのメディアに書き込むことでリカバリCD-ROMと、アプリケーションCD-ROMを作成するソフトウェアです。
このため、作成する前にDrag'n Drop CD（CD書き込みソフト）のアンインストール、Dドライブ領域のフォーマットやリカバリをおこなってしまうと、作成できなくなりますのでご注意ください。

1. 本製品の電源を入れて、WindowsXPを起動します。
2. デスクトップ上に出ている「リカバリDISC 作成ツール」アイコンをダブルクリックして「Recovery Disc Making Software」を起動します。
3. 全てのCD-ROMにチェックを付けて、「書き込み」ボタンをクリックします。




CD-Rへの書き込み設定は、弊社からの出荷時において 最適な設定になっております。このままの状態で書き込みをおこなってください。

また、書き込み実行中は CPUへの負荷がかかります。

別のソフトウェアを動作させないようご注意ください。

4. CD-R書き込みドライブに 空きのCD-Rをセットして、「OK」ボタンをクリックします。



WinBook WA2220 シリーズ 製品仕様書

商品名 型番	WinBook WA2220C4	WinBook WA2220C4B	WinBook WA2220C5
	WA2220C4	WA2220C4B	WA2220C5
CPU	モバイル Intel® Celeron® プロセッサ 2.20GHz		
	1次キャッシュ	8KB	
	2次キャッシュ	256KB	
	システムバス	400MHz	
チップセット	ATI® RADEON™ IGP 340M + Ali M1535+		
BIOS	Phoenix BIOS		
システムメモリ ^{*1}	200pin SO-DIMM (PC2100 DDR SDRAM)		
	標準	256MB (256MB SO-DIMM×1)	
	最大	1GB (512MB SO-DIMM×2) ^{*2}	
	メモリスロット	2スロット (1スロット装着済)	
ハードディスクドライブ ^{*1} ^{*3} ^{*4}	30GB (Ultra ATA/100, 4,200rpm)		40GB (Ultra ATA/100, 4,200rpm)
CDDライブ	コンピレーションドライブ ^{*5} ^{*6}		
	最大24倍速 (CD-R書き) / 最大24倍速 (CD-RW書き) / 最大24倍速 (CD-ROM読込) / 最大8倍速 (DVD-ROM読込) (ハフマンエンタープライズエラー防止機能搭載)		
ディスプレイ	内蔵LCD ^{*7}	14.1型 TFTカラー液晶 最大1,024×768ドット (約1,619万色)	
	外部CRT ^{*8}	800×600ドット (約1,677万色) / 1,024×768ドット (約1,677万色) / 1,280×1,024ドット (約1,677万色) / 1,600×1,200ドット (約1,677万色)	
グラフィックシステム	ATI® RADEON™ IGP 340M チップセット内蔵		
	ビデオメモリ	標準16MB (16MB/32MB/64MB選択可 ^{*9} 、システムメモリより割り当て)	
サウンドシステム	Ali M1535+チップセット内蔵 (AC97準拠)		
FAX/モデム	V.90対応 (データ通信時 最大56Kbps / FAX通信時 最大14.4Kbps) ^{*10}		
LAN	10BASE-T/100BASE-TX		
キーボード	90日本語キーボード (19mmピッチ、2.8mmストローク)		
ポインティングデバイス	タッチパッド		
スピーカ	内蔵ステレオスピーカ		
PCカードスロット	2スロット (Type II ×2, CardBus対応)		
インターフェース	前面	マイク端子×1、ヘッドホン端子×1	
	左側面	IEEE1394端子 (4pin、DVポート) ×1 ^{*11} 、USB2.0ポート×1、LANポート×1、FAX/モデムポート×1	
	背面	USB2.0ポート×2、ビデオ出力端子×1、アナログCRTポート (ミニD-sub 15pin) ×1	
バッテリー	リチウムイオンバッテリー (11.1V 4.4A 48.84Wh)		
	動作時間 ^{*12}	約2.7 ^{*13} ～ 約3.2時間 ^{*14}	約2.4 ^{*13} ～ 約3.0時間 ^{*14}
	充電時間	電源OFF時 約2.3時間 / 電源ON時 約2.3時間	
ACアダプタ	入力 100～240V±10%、50/60Hz・出力 19V、3.16A		
消費電力	最大時 75W、通常時 45W、省電力時 1W、待機時 1W未満		
エネルギー消費効率 ^{*15}	S区分 0.0002		
寸法	326 (W) × 35 (H) × 268 (D) mm (バッテリー装着時) (突起物含まず)		
質量	本体	約2.98kg (バッテリー装着時)	
動作環境	周囲温度 10～35℃ / 周囲湿度 20～80% (ただし結露しないこと)		
付属品	ACアダプタ、バッテリーパック ^{*16} 、モジュラーケーブル、各種マニュアル、他 ^{*14}		


OS	Microsoft®Windows®XP Home Edition (Service Pack 1)		
アプリケーション	総合ビジネスソフト	－	Microsoft®Office Personal Edition 2003
	DVDビデオ再生ソフト	WinDVD™5 for SOTECドルビーバーチャル対応	
	CD/DVD作成ソフト	Drag'n Drop CD + DVD3.5 ※17 ※18	
	はがき作成ソフト	筆王 for SOTEC	
	ラベル作成ソフト	かんたんラベル王 for SOTEC	
	ホームページ作成ソフト	ホームページNinja 2003 for SOTEC	
	インターネット検索ソフト	検索Ninja 2003 for SOTEC	
	画像管理ソフト	デジカメNinja 2003 for SOTEC	
	ビジュアルドキュメント作成	The Graphics [ドロー] for SOTEC	
	地図ソフト	Super Mapple Digital Ver.4 for SOTEC®※19	
	音楽視聴ソフト	Microsoft®Windows Media®Player 9	
	動画編集ソフト	Microsoft®Windows ムービー メーカー2	
	ウィルス対策ソフト	Norton AntiVirus™ 2003 ※20 ※21	
	PDF閲覧ソフト	Adobe®Acrobat®Reader™	

[illegible]


5. CD-Rメディアにイメージデータが書き込まれます。

6. しばらくすると書き込みが終了します。

7. 書き込みが終了したら、書き込みドライブに空きのCD-Rメディアと交換して、「OK」ボタンをクリックします。
作成したCD-ROMにソフトウェア上で表示するCD名称を油性のペンで記入します。



8. 全てのCD-ROMを作成すると、状態が「完了」になります。再度チェックボックスに、チェックを付けると もう一度CD-ROMを作成することが出来ます。



作成した各CD-ROMは、もしものときのために、大切に保管してください。

解説 リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMの用途

リカバリCD-ROMは、パソコンの調子が悪くなってしまったときなどに、ハードディスクの中身をリカバリ（修復）することで、弊社からの出荷時の状態に戻すことができるCD-ROMです。リカバリCD-ROMの使い方は、付属の「ユーザーズガイド」から「STEP5 パソコンを購入時の状態に戻す（リカバリ）」をご覧ください。

作成する前に Drag'n Drop CD（CD書き込みソフト）のアンインストール、Dドライブ領域のフォーマットやリカバリをおこなってしまうと、作成できなくなりますのでご注意ください。

アプリケーションCD-ROMは、リカバリ後に別途セットアップが必要なソフトウェアを収録しているCD-ROMです。ソフトウェアのセットアップ方法は、付属のシート「ソフトウェアセットアップガイド」をご覧ください。

リカバリCD-ROM、アプリケーションCD-ROMを紛失、破損してしまった場合

ソーテックダイレクトのお問合せ先 （技術的なお問い合わせは承っておりません）

TEL (フリーダイヤル) : 0120-911-888 携帯電話 / PHS : 045-330-2200
営業時間 : 9:30 ~ 18:00 (祝日および年末年始、弊社指定休業日を除く)

わからないことがあった時の解決方法

パソコン本体の操作方法が知りたい

冊子「ユーザーズガイド」を参照しましょう。また電子マニュアルにも補足しています。併せて参照しましょう。

付属のソフトウェアの使い方が知りたい

電子マニュアル「付属のソフトウェアのご案内」を参照しましょう。
「付属マニュアルのご案内」はデスクトップ上のアイコンから起動します。

Windowsやインターネットについて知りたい

電子マニュアル「SOTEC電子マニュアル」を参照しましょう。
「SOTEC電子マニュアル」はデスクトップ上のアイコンから起動します。

製品のサポートについて知りたい

冊子「サポートのご案内」、電子マニュアル「SOTEC電子マニュアル」を参照しましょう。
「SOTEC電子マニュアル」はデスクトップ上のアイコンから起動します。

付属のソフトウェアのセットアップ方法が知りたい

シート「ソフトウェアセットアップガイド」を参照しましょう。

